



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - TOTEM TRIS

VISTA SUPERIORE

VISTA FRONTALE

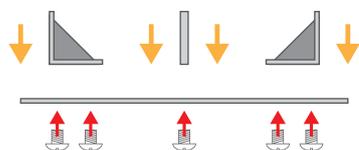

1. Applicare le tre angoliere alla piastra di base e fissare con le viti in dotazione.

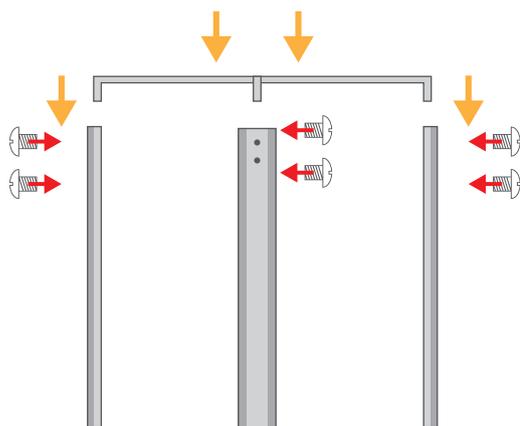


3. Applicare la staffa all'estremità superiore delle spalle e fissare con le viti in dotazione.


(La versione H250 prevede un diaframma di supporto ai pannelli)



5. Applicare il coperchio superiore e fissare con le viti in dotazione.

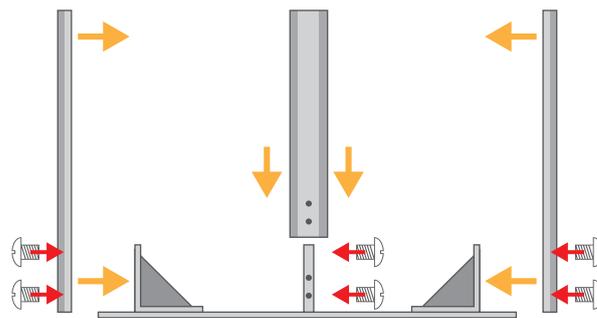

2. Applicare le spalle alle angoliere e fissare con le viti in dotazione.

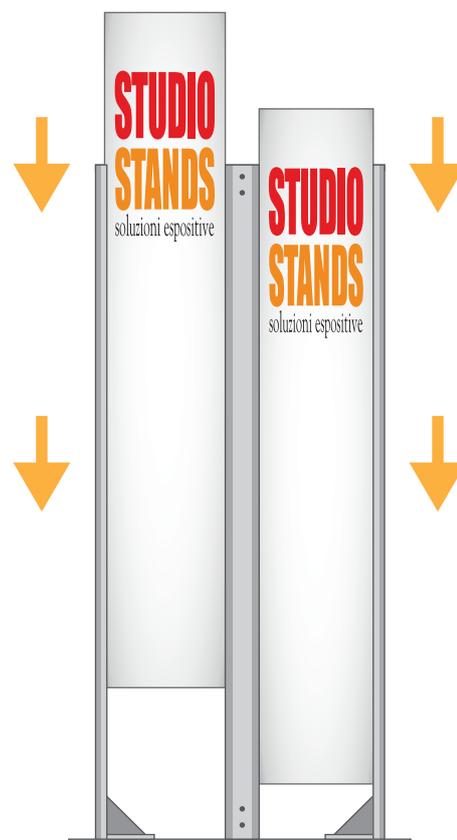

4. Inserire i pannelli stampati nell'apposita sagomatura delle spalle semplicemente a scorrimento.

NOTA

Nella base di Totem Tris sono presenti dei fori per permettere il tassellamento al terreno (dove possibile) e garantirne una maggiore stabilità.


In alternativa è possibile inserire delle zavorre nel vano centrale tra i pannelli.

Se il totem prevede retroilluminazione a LED bisogna applicare le strisce adesive a led all'interno del totem sui due montanti verticali. L'alimentatore può essere collocato sulla base, all'interno del totem.

Il cavo di alimentazione deve fuoriuscire dall'apposito foro presente sul montante del totem (in fase di assemblaggio della struttura preparare il cavo già in corrispondenza di questo foro).



youtube.com/StudioStandsSrl
per il video tutorial di montaggio

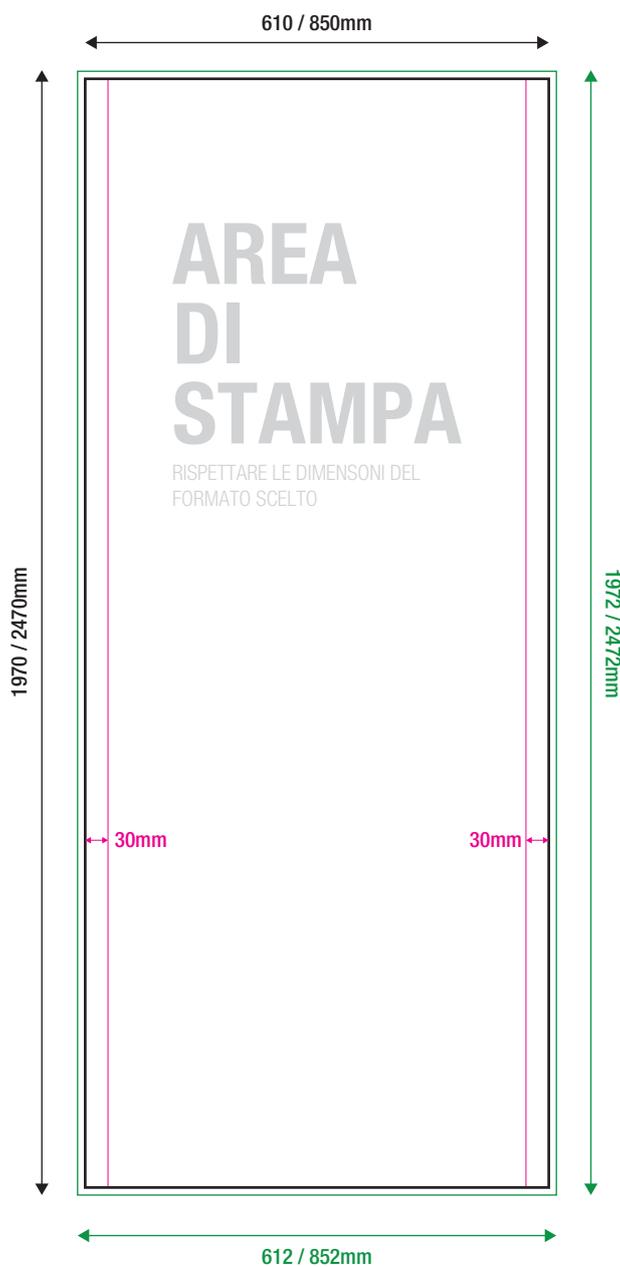


TRACCIATO INDICATIVO


- ABBONDANZA**
- TAGLIO**
- MARGINE SICUREZZA**
(Non posizionare contenuti importanti
oltre questo margine)

INFO FILE

Formati: .eps .pdf .jpg .tiff
Profilo colore: CMYK
Immagini: 100dpi - 1000dpi (per file in scala 1:10)
Font: convertiti in tracciati
Tracciato fustella: solo tracciato di taglio (dove presente)

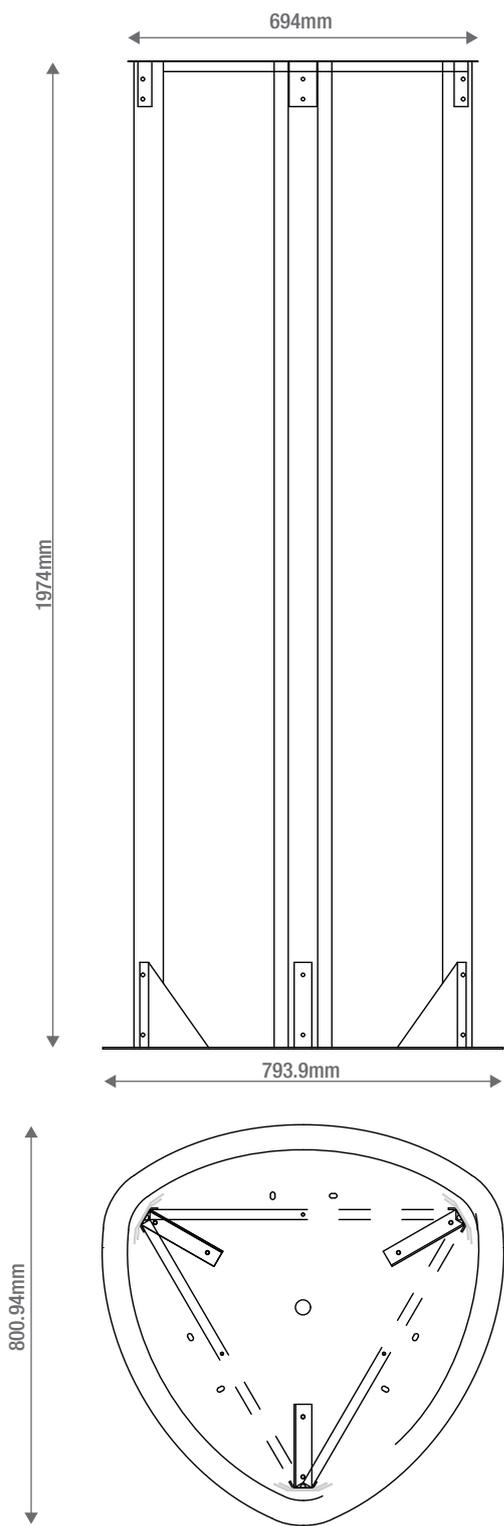

TELAIO TOTEM TRIS H200

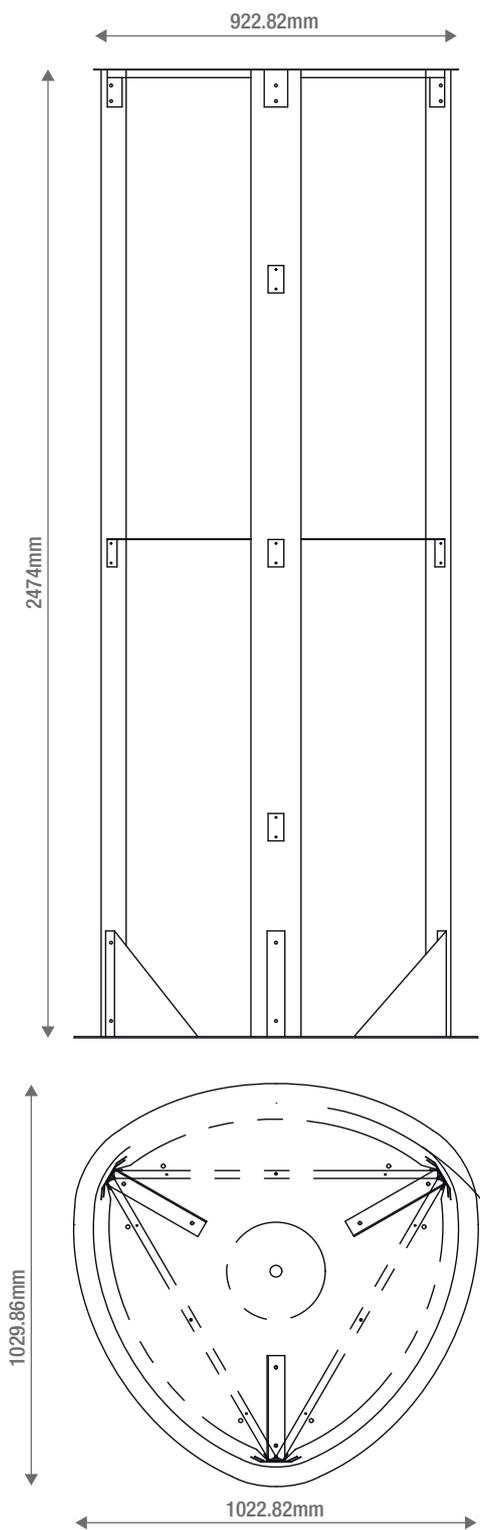

TELAIO TOTEM TRIS H250