


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - TOTEM FLAT


VISTA FRONTALE

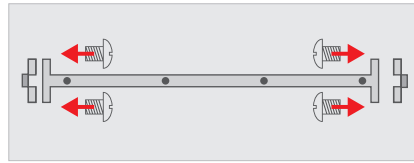

VISTA SUPERIORE





VISTA FRONTALE

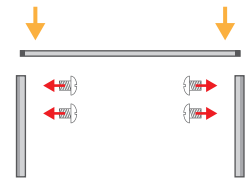

1. Applicare i montanti alle due piastre verticali del basamento mediante le viti in dotazione.

2. Assicurare il traverso superiore facendo attenzione a lasciare i fori presenti nella parte superiore

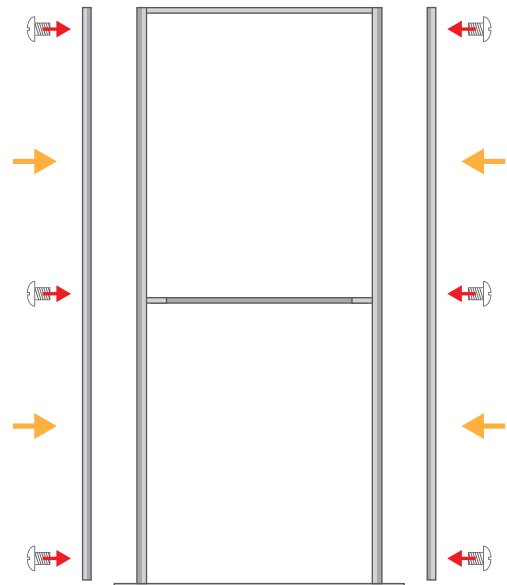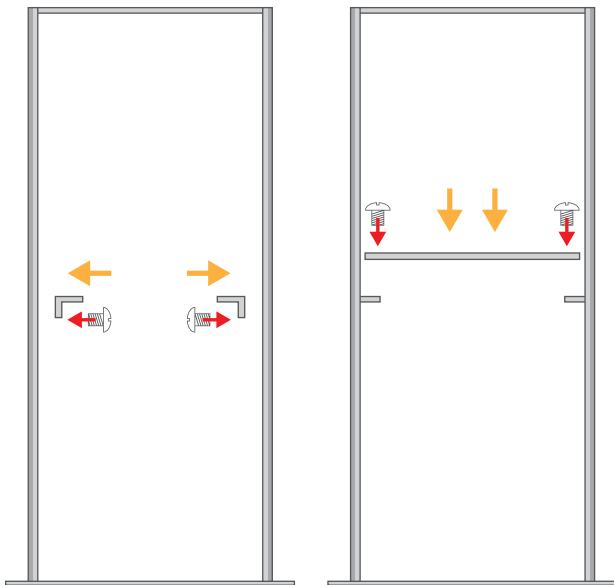

3. In caso di traversini orizzontali (optional) porta monitor / accessori, fissare ai montanti verticali le alette di supporto, quindi fissare la barra orizzontale con le viti in dotazione

4. Applicare le alette blocca pannello ai montanti verticali.
(lasciare sufficiente agio per l'inserimento del pannello stampato - bloccare in un secondo momento)



5. Inserire i pannelli stampati negli appositi alloggiamenti quindi bloccare le viti delle alette blocca pannello.

6. Applicare i carter laterali e superiore a rivestimento della struttura e bloccare con le viti in dotazione.


NOTA:

Se il totem prevede retroilluminazione a LED bisogna applicare le strisce adesive a led all'interno del totem sui due montanti verticali.

L'alimentatore può essere collocato sulla base, all'interno del totem.

Il cavo di alimentazione deve fuoriuscire dall'apposito foro presente sul basamento.

TOTEM FLAT

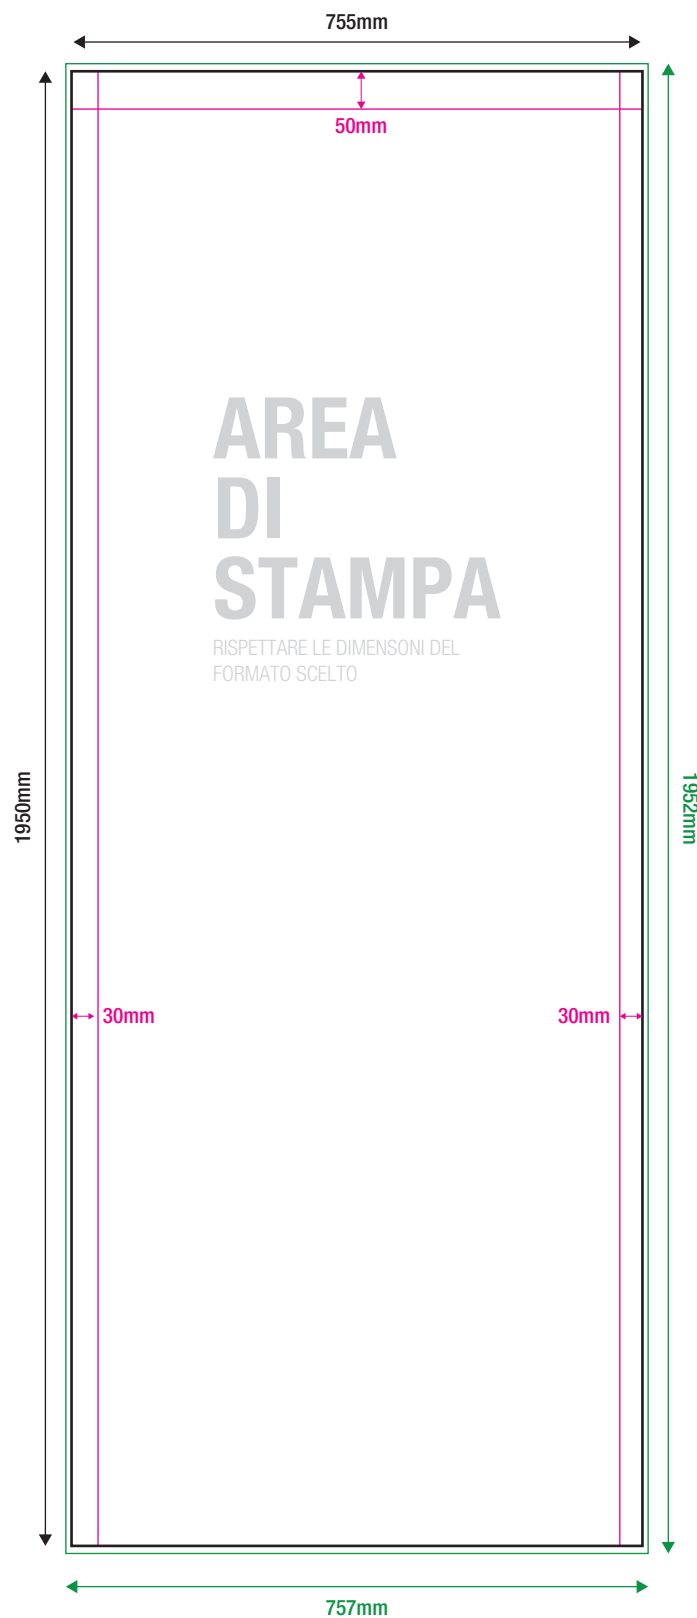

- ABBONDANZA
- TAGLIO
- MARGINE SICUREZZA
(Non posizionare contenuti importanti
oltre questo margine)

INFO FILE

Formati: .eps .pdf .jpg .tiff
Profilo colore: CMYK
Immagini: 100dpi - 1000dpi (per file in scala 1:10)
Font: convertiti in tracciati
Tracciato fustella: solo tracciato di taglio (dove presente)

